
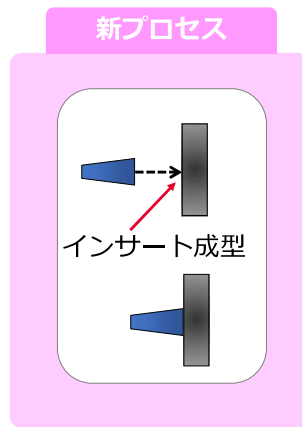



# 金属接合用PPS

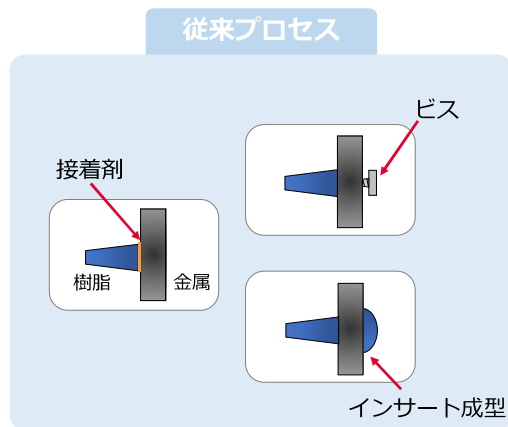



**利点**

- ・表面平滑
- ・プロセス効率化
- ・高接合強度
- ・高気密性




樹脂が細孔内に侵入  
→アンカー効果により高接合強度

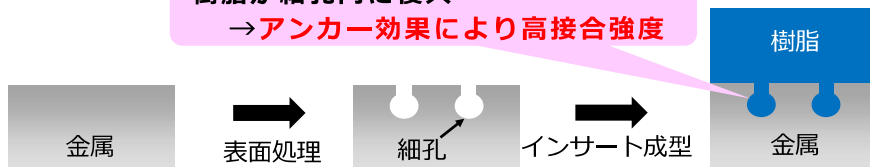



金属表面に細孔形成  
・ケミカルエッチング  
・レーザー加工、等

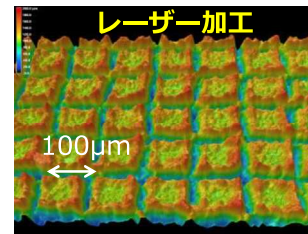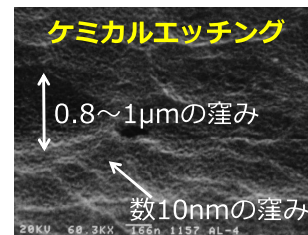

## 接合強度

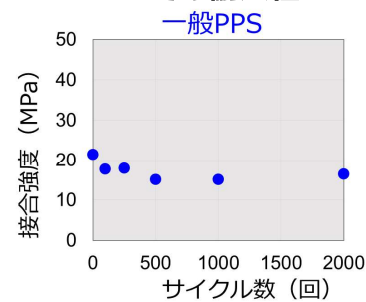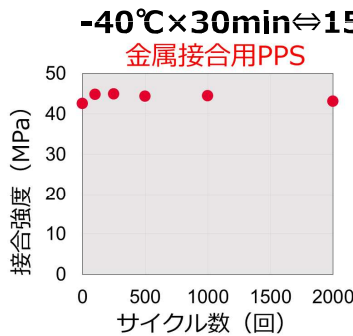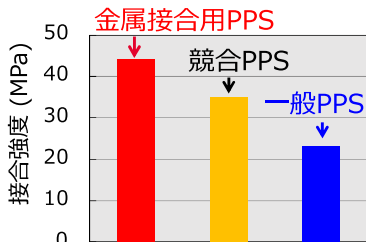

**ISO19095**  
(せん断引張強度)

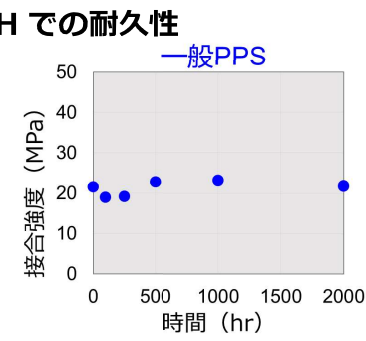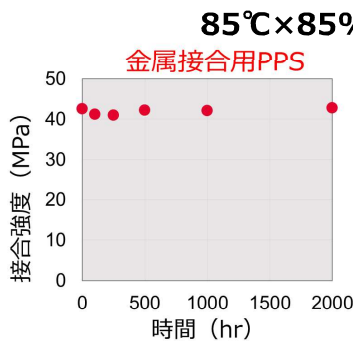

## 用途

2005~2010

MP3プレイヤー  
デジタルカメラ

2012~

スマートフォン  
タブレットPC

2020~

車載部品

本資料に記載された数値は、各種規格に基づいて試験された測定値または代表値であって保証値ではありません。