

肝臓の線維化進展の診断の補助に


オートタキシンキット

体外診断用医薬品
承認番号 22900EZ00022000

Eテスト「TOSOH」Ⅱ（オートタキシン）

特長

- ✓ 簡便・迅速 結果報告約20分
- ✓ 肝線維化の進展度を反映
肝線維化早期から血中濃度上昇
- ✓ 運動、食事、腎機能などの影響小
- ✓ AIA装置各機種で同じ試薬を使用可能

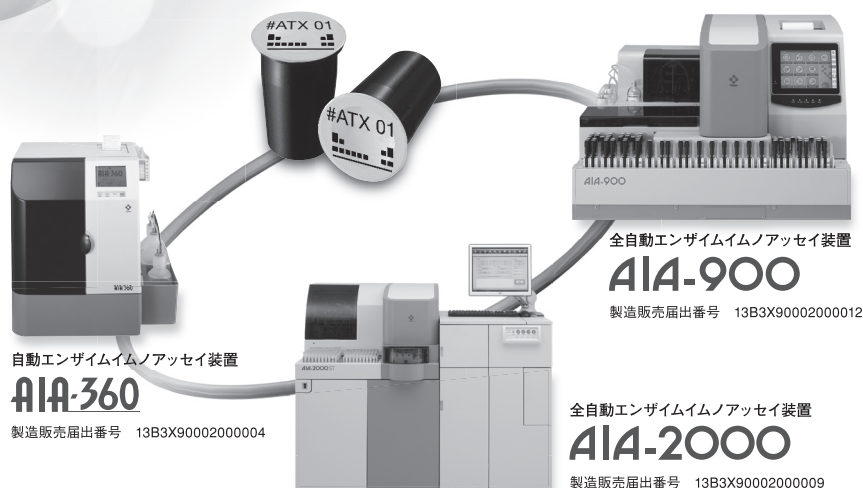

TOSOH

東ソー株式会社
バイオサイエンス事業部

東京本社営業部 ☎(03)5427-5181 〒105-8623 東京都港区芝3-8-2
大阪支店 バイオサイエンスG ☎(06)6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎(052)211-5730 〒460-0008 名古屋市中区栄1-2-7
福岡支店 ☎(092)781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店 ☎(022)266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1
カスタマーサポートセンター ☎(0467)76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
ホームページ <http://www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/>

M1803GX.A

小型・全自動システムで クラミジア・淋菌核酸 増幅検査を簡便に！

クラミジア/淋菌 rRNA 検出試薬

TRCReady® CT/NG

体外診断用医薬品

製造販売承認番号23000EZ00030000



迅速報告

- 1試薬でクラミジア/淋菌
同時検出あるいは、単独検出で
結果報告まで約40分

自動測定 約 **40分**

スワブや尿検体
試薬チューブに
懸濁してセット

核酸精製 増幅・検出

検体

子宮頸管擦過物検体
尿道擦過物検体
男性尿検体
咽頭検体(うがい液、咽頭擦過物)



自動遺伝子検査装置
TRCReady®80

およびコントローラー

製造販売届出番号13B3X90002000017

簡便性

- 個別試薬で試薬調製の必要無し
- 検体の前処理は遠心のみ



東ソー株式会社
バイオサイエンス事業部

東京本社営業部 ☎(03)5427-5181 〒105-8623 東京都港区芝3-8-2
大阪支店 バイオサイエンスG ☎(06)6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎(052)211-5730 〒460-0008 名古屋市中区栄1-2-7
福岡支店 ☎(092)781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店 ☎(022)266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1
カスタマーサポートセンター ☎(0467)76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
ホームページ <http://www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/>

M1807GX,A

NEW



進化し続ける東ソーの GPC...

高速GPC装置

HLC-8420GPC

EcoSEC Elite®

高い安定性

示差屈折率計(RI検出器)の温度制御を最適化することにより、安定したベースラインを実現。
溶媒ストッカー(オプション)の併用により、環境温度変動の影響を最小化。

高い再現性

ポンプユニット全体を温調することにより、溶媒種・環境温度変動の影響を受けない高い送液再現性を実現。

高速立ち上げ

高効率脱気チャンバーを搭載。チャンバー容量をダウンサイズ、ポンプオープンに内蔵することにより
高速立ち上げを実現。

高速・高分離・省溶媒

TSKgelセミマイクロカラム(SuperMultiporeHZ、SuperHZ、SuperH、SuperMultiporePW、SuperAW)
を使用することにより、高速・高分離・省溶媒SEC測定を実現。



高速GPC装置 GPC HLC-8420GPC EcoSEC Elite



東ソー株式会社
バイオサイエンス事業部

東京本社営業部	☎(03)5427-5180	〒105-8623	東京都港区芝3-8-2
大阪支店 バイオサイエンスG	☎(06)6209-1948	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG	☎(052)211-5730	〒460-0008	名古屋市中区栄1-2-7
福岡支店	☎(092)781-0481	〒810-0001	福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店	☎(022)266-2341	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-11-1
カスタマーサポートセンター	☎(0467)76-5384	〒252-1123	神奈川県横浜早川2743-1

バイオサイエンス事業部ホームページ <http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/>

M1808GX-A

新規透明導電膜用ターゲット(特殊Grade)


1. 太陽電池用 赤外域高透過率グレード (SRE Grade)

太陽電池用の透明導電膜では、低抵抗化及び赤外域の透過率向上が要求されています。

一般的なITO(SnO_2 :3~10%)では低抵抗化に伴い、赤外域の透過率が低下します。


当社の酸化インジウムをベースとした新開発のSREターゲットでは、低抵抗と高透過率の両立が可能です。酸化錫量を変化させたITOと比較を行いました。

また、赤外発効受光素子用にも期待されています。

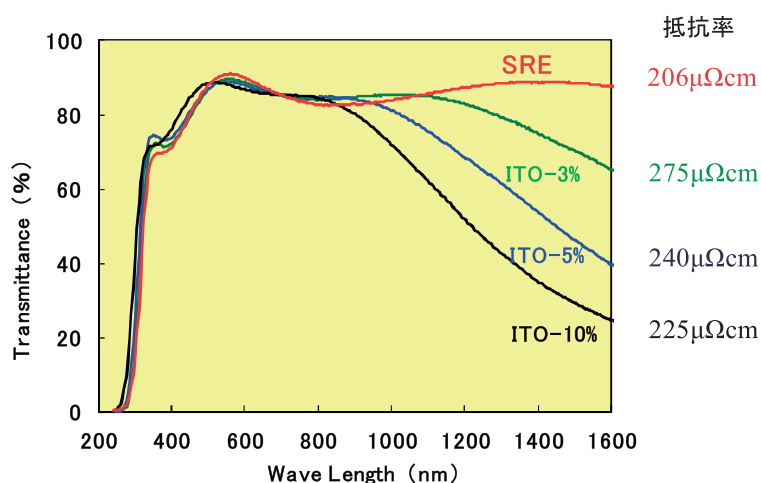

2. フレキシブル基板用 低温・低抵抗グレード (USR Grade)

近年、耐熱温度の低い基板や有機層上への成膜において、低温プロセスでの低抵抗化が要求されています。酸化インジウムをベースとした新開発のUSRターゲットは、酸化インジウムへの添加元素と量を最適化することで、フレキシブル基板で要求される 150°C や有機層上で要求される 100°C のプロセス温度に於いて従来のITOを凌駕する低抵抗化を達成しました。

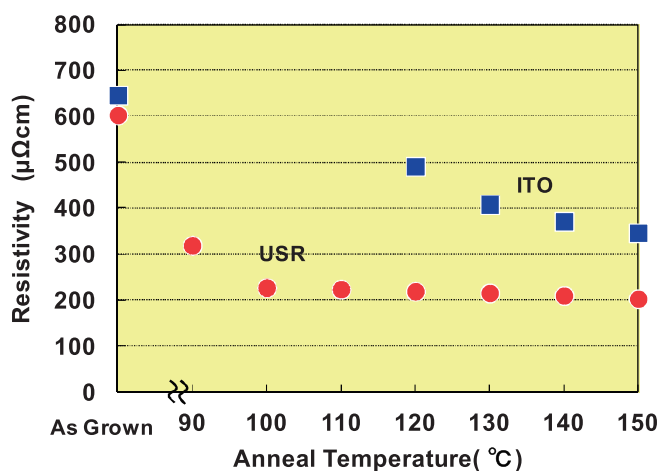

東ソー株式会社
高機能材料事業部 電子材料部


〒105-8623 東京都港区芝3丁目8番2号
TEL: 03-5427-5172 FAX: 03-5427-5217
ホームページ: <http://www.tosoh.co.jp/>

機能性モノマー

◆開発品


DVBS

M= Na



TfNS


M= K, Na, Li



◆製品


NaSS

Cas No.2695-37-6
White solid
m.p. 330°C(dec.)




PTBS

Cas No.95418-58-9
Pale yellow liquid
b.p. 92°C/0.67kPa




LiSS

Cas No.4551-88-6
White solid
m.p. 325°C(dec.)




PEES

Cas No.157057-20-0
Pale yellow liquid
b.p. 106°C/0.67kPa




ETSS

Cas No.16736-98-4
Pale yellow liquid
b.p. 150°C/0.27kPa




PACS

Cas No.2628-16-2
Pale yellow liquid
b.p. 101°C/0.67kPa




P-NaSS

Cas No.25704-18-1
20% aqueous solution

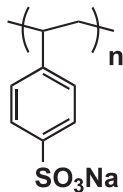

PSS

Cas No.28210-41-5
10% aqueous solution

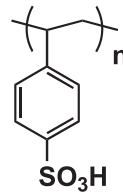

ホモ重合物、他のモノマーとの共重合物もご相談承ります



東ソー・ファインケム 株式会社

営業部

〒105-0014 東京都港区三丁目8番2号 芝公園ファーストビル

TEL. 03-5427-5460 FAX. 03-5427-5462

www.tosoh-finechem.co.jp



TOSOH FINECHEM CORPORATION

合成シリカ

■沈降法シリカ Nipsil（ニップシール）

用 途	特 徴	推奨・代表グレード
タイヤ充填剤	高補強 ・ 省燃費性	AQ
ゴム補強・充填剤	高補強	VN3, AQ, LP
	中活性	ER, RS-150
	低圧縮 永久歪	EL
農薬、流動性改善剤	高吸油量	NS, NA
塗料用艶消し剤、研磨剤、 アンチブロッキング剤	微細粒子	E シリーズ
	疎水性	SS シリーズ

■ゲル法シリカ NIPGEL（ニップジェル）

用 途	特 徴	推奨・代表グレード
塗料用艶消し剤	スタンダード・未処理	AZ-200, AZ-400
	沈澱防止・再分散性 (有機処理)	AZ-360, AY-460
	粘度上昇抑制 (無機処理)	AY-220, AY-420
ジェットインク受容体 (インクジェット用紙)	スタンダード・未処理	AY-603, BY-001
	減粘・易分散処理	AZ-6A0, AY-8A2
フィルム用アンチブロッキング剤	スタンダード・未処理	AZ-200, CX-200

～ 小さな粒子から大きな未来へ ～

カタログ・サンプル・技術的なお問い合わせは下記までご連絡下さい。



TOSOH

東ソー・シリカ株式会社

<http://www.n-silica.co.jp>

本 社 : 〒105-0014 東京都港区芝 2-5-10 芝公園NDビル TEL 03-5446-2837
大阪支店 : 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル TEL 06-6209-1914



東ソー分析センター

TOSOH

3 すべての人に
健康と福祉を



科学分析の受託で、お客様の発展をお手伝いします。


GPC分析

対象分野

- 高分子材料
- 天然高分子
- 生体高分子

機能



- 分子量測定
- 組成分布測定
- 分岐度分布解析
- 分子量分別
- 結晶性分別
- 成分分取

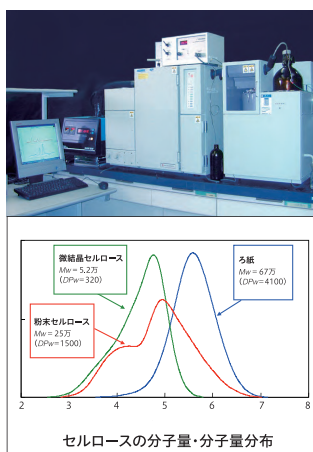

高分子・有機・無機分析

対象分野

- 高分子・有機材料
- 無機・有機複合材料
- 電子材料・バイオ・環境



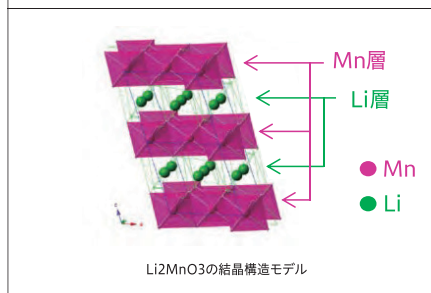
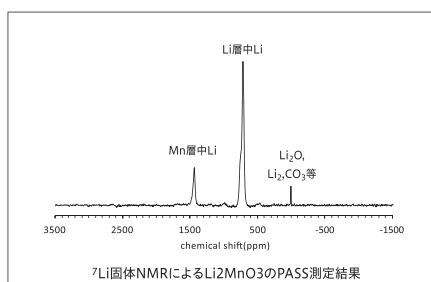


700MHz NMR (導入装置) 測定

形態観察・構造解析・表面・局所分析

対象分野

- セラミックス・金属・電子材料
- 触媒・高分子材料・医薬

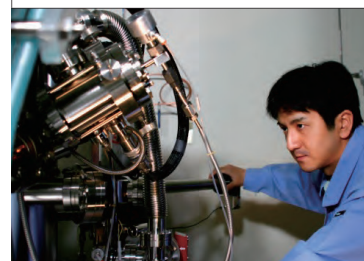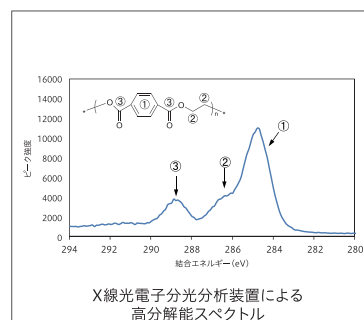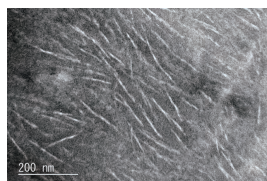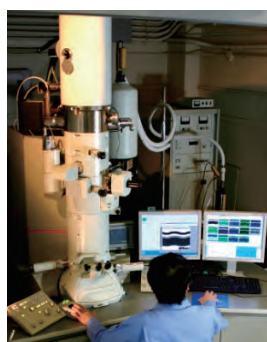

東ソー分析センター

<http://www.tosoh-arc.co.jp/>

〈営業部〉 東京 ☎03-6435-4321 / 四日市 ☎059-364-5367 / 南陽 ☎0834-63-9819

リン化学工業株式会社は東ソーグループの一員として、暮らしに欠かせないリンをさまざまな用途でお届けしています。

<製品>

高純度リン酸 / リン酸(食品添加物、工業用) / リン酸塩類(食品添加物)
 赤リン系難燃剤 / 金属表面処理剤 / 水処理剤 等

高純度リン酸の紹介

当社の乾式法で製造するリン酸は、不純物が少ないという長所があり、この品質に着目した製品が高純度リン酸です。当社の高純度リン酸は、急速な技術の進歩を遂げる半導体分野においての高機能化に適しています。

特徴

- 不純物 : 長年培った製造技術により、不純物が極めて少ないリン酸です。
 パーティクル : 当社独自の除去技術により、パーティクルの少ないリン酸です。半導体製造工程でのエッチング処理において、極めて安定な処理が可能となります。

高純度リン酸品質

項目	単位	規格
リチウム Li	ppb	≤20
ナトリウム Na	ppb	≤50
鉄 Fe	ppb	≤50
ニッケル Ni	ppb	≤20
銅 Cu	ppb	≤20
パーティクル	≥0.2μm	Pcs/ml ≤200
	≥0.5μm	Pcs/ml ≤20

その他元素についてはご相談ください。

お問い合わせ先：東京支店

〒105-0014 東京都港区芝 2-5-10 芝公園 ND ビル

TEL 03-5446-2839 FAX 03-5446-5571